

→ Hardwareaustattung Ihres HP Jornada

Benachrichtigungstaste/LED

Informiert über geplante Termine, Alarmsignale und Erinnerungen. Die LED zeigt beim Aufladen den Stromversorgungsstatus an.

Bedienelemente für Auf/Ab

Diese Tasten dienen zum Blättern nach oben/unten in einem Dokument.

Aufnahmetaste

Halten Sie diese Taste zum Aufnehmen von gesprochenen Notizen gedrückt.

HP Hot-Keys

Drücken Sie einen Hot-Key, um Ihren HP Jornada zu starten, und das zugehörige Programm/Dokument zu öffnen.



HP Home-Menü



Kontakte



Kalender



Aufgaben

Netztaste

Drücken Sie diese Taste zum Ein-/Ausschalten des HP Jornada. Halten Sie sie zum Ein-/Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung gedrückt.

Navigationspad

Dieses dient zum Blättern in Dokumenten und Formularen sowie zum Auswählen von angezeigten Schaltflächen.



Weitere Informationen

Lassen Sie Ihren HP Jornada registrieren. Sie erhalten dann aktuelle Informationen zu exklusiven Angeboten, interessanten neuen Produkten und Zubehör online unter www.hp.com/jornada.

Weitere Informationen zu Ihrem HP Jornada finden Sie in folgenden Quellen:

- ▼ *HP Jornada 560 Personal Digital Assistant Benutzerhandbuch*
- ▼ Online-Hilfe auf Ihrem HP Jornada
- ▼ HP Jornada Web-Site unter www.hp.com/jornada
- ▼ Microsoft Mobile Devices Web-Site unter www.microsoft.com/mobile/pocketpc



Gedruckt in Singapur
September 2001

© Hewlett-Packard Company. 2001.

Microsoft, Windows, das Windows Logo, Windows Media, Outlook und ActiveSync sind in den USA und/oder anderen Ländern entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation. Microsoft Produkte werden durch die Microsoft Licensing, Inc., einer vollständig im Besitz der Microsoft Corporation befindlichen Tochtergesellschaft, für andere Firmen lizenziert.




HP Jornada 560 Digital Personal Assistant

→ Erste Schritte

1 Einsetzen der Hauptbatterie (Akku).

Setzen Sie die Hauptbatterie auf der Rückseite Ihres HP Jornada ein.

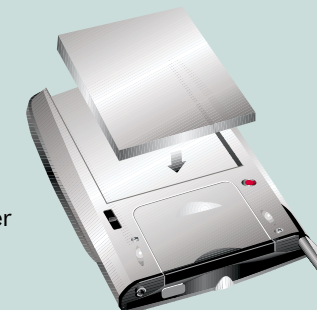

2 Einsetzen der Backup-Batterie.

Die CR-2032 Knopfzellen-Backup-Batterie ist an dieser Übersichtskarte befestigt. Halten Sie den Sperrriegel mit der Spitze des Zeigestifts offen (OPEN), und nehmen Sie das Fach für die Backup-Batterie heraus. Setzen Sie die Backup-Batterie mit dem Zeichen + nach oben in das Fach ein (zur Vorderseite des HP Jornada). Schieben Sie das Fach wieder bis zum Einrasten in Ihren HP Jornada.



3 Anschließen an eine Netzstromquelle.

Schließen Sie den Wechselstromadapter an Ihren HP Jornada an. Lassen Sie den HP Jornada angeschlossen, bis die Hauptbatterie vollständig aufgeladen ist.




Backup-Batterie

4 Ausführen des Willkommen-Assistenten.

Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um den Touchscreen auszurichten, das Tutorial durchzuarbeiten und Ihre Stadt sowie die Zeitzone auszuwählen (siehe detaillierte Anweisungen im *HP Jornada 560 Personal Digital Assistant Benutzerhandbuch*).

→ Verwenden Ihres HP Jornada

Tagesansicht (Heute)

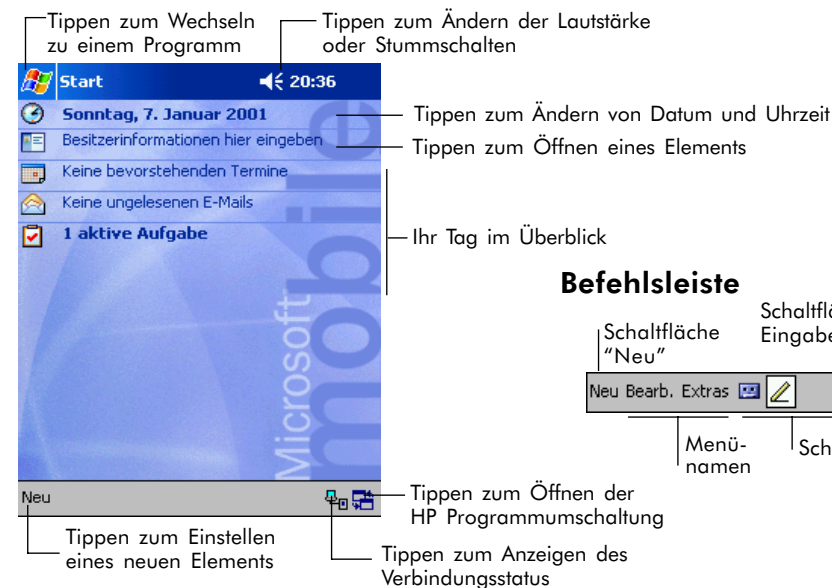


Tipps zum Ändern der Lautstärke oder Stummschalten Ihres HP Jornada

Tippen zum schnellen Öffnen eines kürzlich verwendeten Programms

Tippen zum Auswählen eines Programms

Tippen zum Anzeigen weiterer Programme

Tippen zum Anpassen Ihres HP Jornada

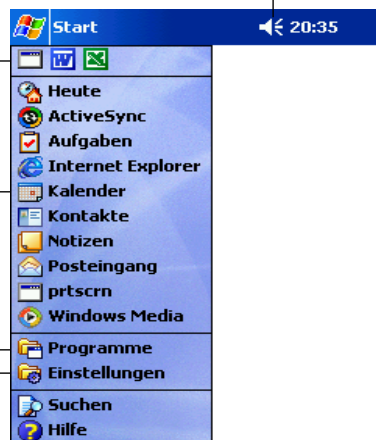

→ Verbinden mit Ihrem Desktop-PC

1 Installieren Sie Microsoft® ActiveSync® auf Ihrem Desktop-PC.

Legen Sie die Pocket-PC Companion CD in das CD-Laufwerk Ihres Desktop-PCs ein. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

2 Setzen Sie Ihren HP Jornada in das USB-Docking-System ein.



3 Schließen Sie das USB-Docking-System an Ihren Desktop-PC an.


Schließen Sie den Wechselstromadapter an das Docking-System an.

4 Richten Sie eine Partnerschaft ein.

Befolgen Sie hierzu die Anweisungen des Setup-Assistenten, und synchronisieren Sie Ihren HP Jornada mit Ihrem Desktop-PC.

→ HP Jornada im Überblick

1. Bedienelemente für Auf/Ab
2. Aufnahmetaste
3. Fach für Backup-Batterie
4. Navigationspad
5. Riegel für Backup-Batterie
6. Benachrichtigungstaste/LED
7. Umgebungslichtsensor
8. Touchscreen
9. HP Hot-Keys
10. Lautsprecher
11. Netzanschluss
12. Aktionstaste
13. USB-/serieller Anschluss
14. Netztaste
15. Mikrofon

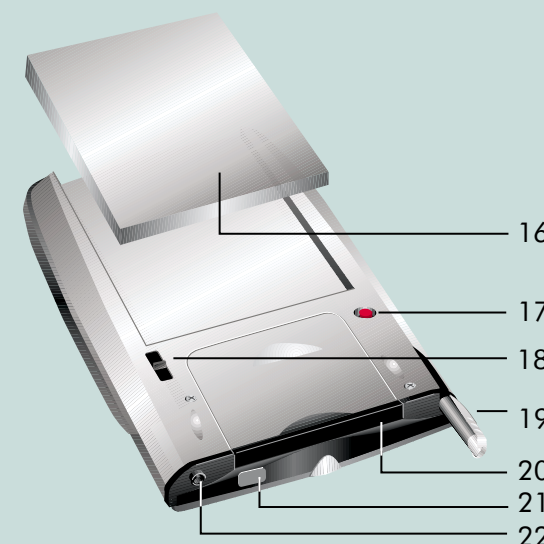

16. Hauptbatterie
17. Reset-Taste
18. Riegel für Hauptbatterie
19. Zeigestift
20. Erweiterter CompactFlash Typ I Kartensteckplatz
21. Infrarotanschluss
22. Anschluss für Stereokopfhörer